

# kolin

## 歌林吸塵器

TC-K280W

### 使用說明書

#### 目 錄

- 一. 安全上之注意事項
- 二. 各部名稱
- 三. 使用方法
- 四. 清潔與保養
- 五. 故障處理
- 六. 產品規格
- 七. 緊急處理方法



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 1. 安全上之注意事項

- 為了讓您正確使用本產品，請於使用前仔細詳讀「安全使用之注意事項」的內容。
- 這裡所提出的注意事項，都是為了讓您能正確使用本產品，並防止對您或其他人發生未然危害或損害的重要事項。在此並將其內容區分為「警告」與「注意」二大項。
- 針對忽視表示內容而使用錯誤時，所產生的危害或損害程度，區分及說明如下。



**警告** 可能會發生死亡或遭受嚴重傷害的預測內容。



**注意** 可能讓人體遭受嚴重傷害及物品損害的預測內容。


## 警告

	<p>除專業修理技術人員之外，請絕對禁止自行分解、修理、改造。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免因發生火災、異常動作而受傷。</li> </ul> <p>維修時請洽經銷商或就近的「客服中心」。</p>		<p>保養時，請務必將插頭從插座上拔除。請勿用潮濕的手拔除插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免發生觸電。（禁止在潮濕場所使用請勿用水沖洗，或在浴室裡使用。）</li> </ul>
	<p>請單獨使用額定15A以上的插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●與其他器具併用時，三腳插頭會因異常發熱而發生火災的危險。</li> </ul>		<p>請勿用來吸煤油、汽油、煙蒂等。避免發生火災。</p>

## 注意

	<p>拔除電源插頭時，請勿強拉電線，務必手持電源插頭再從插座上拔除下來。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免因觸電或短路而引起火花。</li> </ul>		<p>捲收電線時，請手持插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免收電線時受傷。</li> </ul>
	<p>請勿使用交流110V以外的電源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免發生觸電、引發火災。</li> </ul>		<p>請勿讓電線發生受損、破損、加工、變形、過度彎曲、拉扯、捆束現象。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免電線破損，引起火災、觸電的危險。</li> </ul>
	<p>請勿接近引火源（汽油、揮發油、稀釋水）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免發生爆炸或火災。</li> </ul>		<p>請勿遮住排氣口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免發生火災。</li> </ul>
	<p>請勿長時間蓋住吸嘴後予以運轉。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免因過熱而引起變形或火災的危險。請勿用揮發油擦拭。</li> </ul>		<p>請勿用揮發油擦拭</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免表面龜裂或變色。保養時，請務必拔除插頭。</li> </ul>
	<p>請勿踩在本體上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免發生變形或破損。</li> </ul>		<p>請勿接近火源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●避免因本圖變形，而發生短路、火災的危險。</li> </ul>
	<p>請勿用於非滿插用途上。</p>		

## 2. 各部品名稱

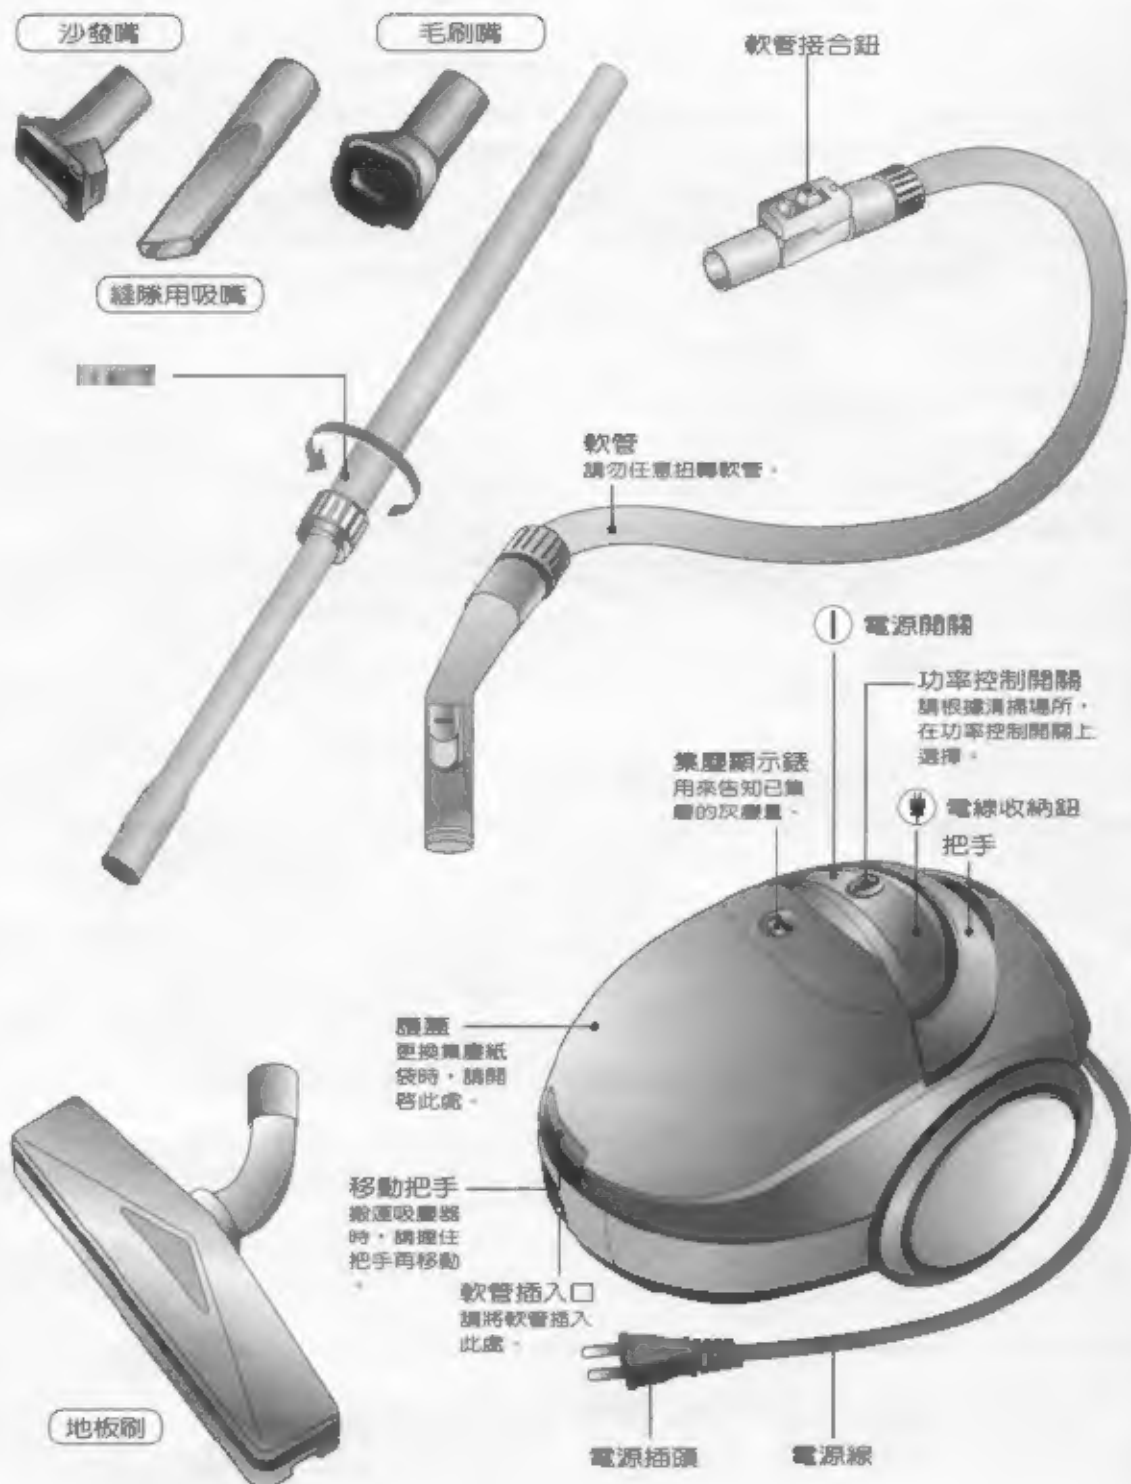


### 3. 使用方法

請配合清掃場所調節功率。

功率過強，而導致不易操作時，請調整到中間位置或「弱」的模式。

※打開電源開關時，須待2-3秒後馬達才會啟動。此為保護馬達，延長馬達壽命之正常現象。

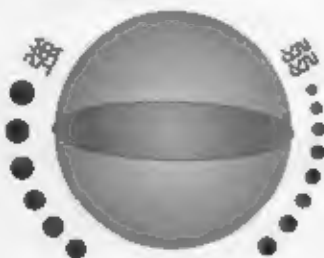

**弱** 用於窗簾・桌面・涼被等。

用於地板或榻榻米等。

**強** 用於地毯・地板・寢具（棉被・床）。

#### 清掃地毯

1. 首先朝縱向・橫向吸塵。
2. 最後再朝直向吸塵。



#### 清掃地板・榻榻米

沿著榻榻米的網眼或地板隙縫，滑動地板刷。

#### 隙縫吸嘴

1. 請將隙縫專用吸嘴插入本體後側。
2. 請配合清掃場所調節功率。  
※使用中，集塵顯示錶處於「紅色」狀態，此時並非異常。



門窗滑動槽



家具之間的隙縫



沙發椅的隙縫



家具下



**注意**

請勿長時間使用隙縫專用吸嘴。  
長時間使用的話，會對本體帶來負荷而引起故障。

### 3. 使用方法

#### 更換集塵紙袋的方法

##### 集塵顯示錶的觀測方法（更換標準）

1. 讓地板刷離開地面。
  2. 將功率控制開關設定在「高功率」狀態，當集塵顯示錶完全變成「紅色」時，就必須更換新的集塵紙袋。
- ※集塵顯示錶是用來顯示更換集塵紙袋的時機標準。  
※每個月檢查一次紙袋的垃圾量，當堆積許多垃圾，或者感覺到吸力不足時，請更換新品。



##### 1. 請務必從插座上拔出插頭。

- 請從本體上拔出軟管。
- 開啓讀蓋，從掛鉤處取出紙袋。



##### 2. 朝紙袋的箭頭方向往下確實插入。

避免讓橡膠片夾住紙袋



## 3. 使用方法

### 更換集塵紙袋的方法

#### 3. 關閉護蓋。



- 請勿使用破損的紙袋，或重複使用舊紙袋。

出現警響



#### ⚠ 注意

使用非指定品的集塵紙袋時，可能會導致馬達故障，因此請特別注意。

### 捲收電線的方法

1. 手持插頭，按下收線鈕的同時進行收線。
2. 無法收線時，請拉出2~3m長度後再收線。



#### ⚠ 注意

■手持插頭並按住收線鈕。  
收線時，請務必手持插頭。

### 伸縮管使用方法

- 握住長度調節伸縮管的把手，  
再按旋轉方向調節高度。



## 4. 清潔與保養

**警告** 請務必拔除插頭後再進行保養。



1. 將軟布浸泡於中性清洗劑後擰乾。
2. 用擰乾的布擦拭乾淨。



### ■保護馬達專用過濾網

1. 開啓過濾網護蓋，取出保護馬達專用過濾網。
2. 輕拍後，用清水沖洗乾淨。
3. 陰乾一天。

保護馬達  
專用過濾網



### ⚠ 注意

請勿用菜瓜布或金屬刷清理，以免造成刮傷及塗裝剝落。

清潔保養請使用中性清潔劑，不可使用汽油、酒精或其他酸鹼溶劑，以免造成塗裝表面之傷害。

## 5. 故障處理

**警告** 檢查前，請從插座上拔除插頭。

●執行以下檢查事項後還是發生異常狀態時，為了避免發生危險請停止使用，拔除插頭後請與經銷商聯絡。

症 狀	確認事項	修復方法
吸塵器沒有動作	●插頭是否確實插入插座上？	●請確實插入插頭。
	●插座是否有電流？	●請確認插頭上是否有插入其他電氣產品的插頭？
	●軟管是否確實插入本體上？	●由於軟管已從本體上拆除，請再確實插入。
功率太弱，發出嚴重的噪音，軟管凹陷	●是否已更換新集塵紙袋？	●請更換集塵紙袋。
	●是否已確認軟管、伸縮管、吸嘴處有無堵塞？（軟管凹陷，發出嚴重的噪音時，集塵顯示燈會變成紅色。）	●集塵紙袋的安裝方法錯誤，會降低功率，因此請正確安裝。而且集塵紙袋的安裝方法錯誤的話，就無法關閉蓋蓋。 ●拆除吸嘴後正常動作： 請清除吸嘴上的異物。 ●拆除伸縮管後的正常動作： 請清除伸縮管上的異物。 ●拆除吸嘴、伸縮管後，會發生軟管凹陷的現象；請清除軟管內的異物 ※清除軟管異物的方法： 1) 當軟管有皺痕時，請用手拉直。 2) 從本體上拆除軟管後，請確認軟管孔內有無異物。
	●是否已確認集塵紙袋裡的灰塵或異物已滿？	●請更換新紙袋。在垃圾已滿的狀態下繼續使用的話，會降低功率，形成馬達故障的原因。
	●是否使用不合規定的集塵紙袋？	●使用非正規的紙袋，有些能正確安裝，有些則不能安裝，而且還會降低功率，因此請務必使用正規品。使用非正規品時，會降低產品壽命，因此請務必使用正規品。
	●功率控制開關（強／弱）的設定是否正確？	●請嘗試將功率控制開關設定為“強”的狀態。
無法完全捲起電線	●請拉出電線，再重新捲收一次。	
無法完全拉出電線	●請用力拉出電線再離手。因為可能是電線卡住的因素。當冬天周圍溫度降低時，電線會僵硬，因此就會發生無法拉出電線的情況，只要運轉產品後就會恢復正常。	



## 5. 故障處理

症 狀	確認事項	修復方法
排氣或本體溫度過高	●吸塵動作是否正常？	●由於排氣也兼具冷卻馬達的作用，因此在正常狀態下使用時，會排出暖空氣，只要使用時沒有任何問題，就不至於故障。
出現異味	●剛使用時，多少都會發生馬達周圍的橡膠氣味。只要使用1~2個月左右，這股異味就會消失。與新購買家具或汽車時所發出的異味道理是相同的。 ●吸入潮濕的異物後，長時間停留在紙袋內後也會發出臭味，因此當紙袋吸入2/3以上的潮濕異物後，儘可能更換新品。	
無法關閉塵蓋	●是否已更換新紙袋？	●紙袋的安裝方法錯誤的話，（有時也會發生無法放入過濾網的情況），就無法關閉塵蓋。此外也請正確安裝過濾網。

## 6. 產品規格

型 號	TC-K280W	電 源	110V~60Hz 1200W
吸 塵 率	280W	運轉分貝	70dB
集塵容積	2.0 l	本體重量	4.5kg（含附屬品則為6.2kg）
尺 寸	長334mm×寬293mm×高243mm		
附 屬 品	縫隙吸嘴1個・沙發嘴1個・毛嘴刷1個・地板刷1個・伸縮管1隻・軟管1隻		

## 7. 緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉，待機體冷卻後再行檢查原因並適當處理。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

備註：

※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉相溪村136號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民業里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東縣興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310535000M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：燦坤股份有限公司 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 TEL:06-266-2216